


# picoCar 組立説明書 V1.2

2026/6/18  
2026/8/18 修正  
2026/9/6 修正


## 1. 部品一式

| 部品名            | 仕様              | 数量  | 確認欄                      |
|----------------|-----------------|-----|--------------------------|
| 基板             | —               | 1 枚 | <input type="checkbox"/> |
| 抵抗             | 4.7k $\Omega$   | 2 個 | <input type="checkbox"/> |
| 抵抗             | 10k $\Omega$    | 2 個 | <input type="checkbox"/> |
| LED            | —               | 1 個 | <input type="checkbox"/> |
| 7P コネクタ        | —               | 3 個 | <input type="checkbox"/> |
| 4P コネクタ        | —               | 1 個 | <input type="checkbox"/> |
| 3P コネクタ        | —               | 2 個 | <input type="checkbox"/> |
| SR04           | —               | 1 個 | <input type="checkbox"/> |
| iR センサー        | —               | 1 個 | <input type="checkbox"/> |
| Cds            | —               | 1 個 | <input type="checkbox"/> |
| ピンヘッダー         | 2 × 4pin        | 1 個 | <input type="checkbox"/> |
| ピンヘッダー         | 2pin            | 3 個 | <input type="checkbox"/> |
| ターミナルブロック      | —               | 1 個 | <input type="checkbox"/> |
| スイッチ           | —               | 1 個 | <input type="checkbox"/> |
| ダイオード          | —               | 1 個 | <input type="checkbox"/> |
| SG-90          | 360 度タイプ        | 2 個 | <input type="checkbox"/> |
| タイヤセット         | —               | 2 個 | <input type="checkbox"/> |
| ボールキャスター       | —               | 1 個 | <input type="checkbox"/> |
| 電池ケース          | 単三 2 本用 + 両面テープ | 2 個 | <input type="checkbox"/> |
| 結束バンド(インシュロック) | —               | 5 本 | <input type="checkbox"/> |
| サーボ取り付け両面テープ   | 基板に取り付け済み       | 2 枚 | <input type="checkbox"/> |

※全て色指定はできません。

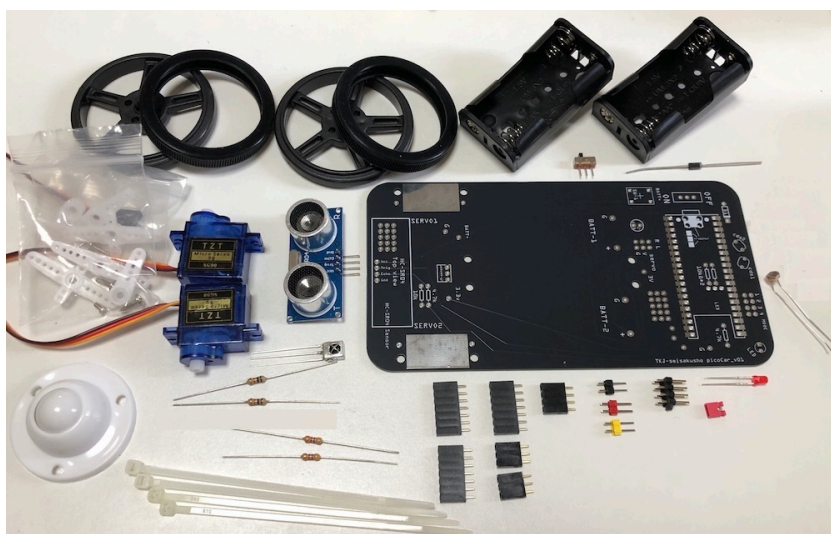

## 2. 基板パターン

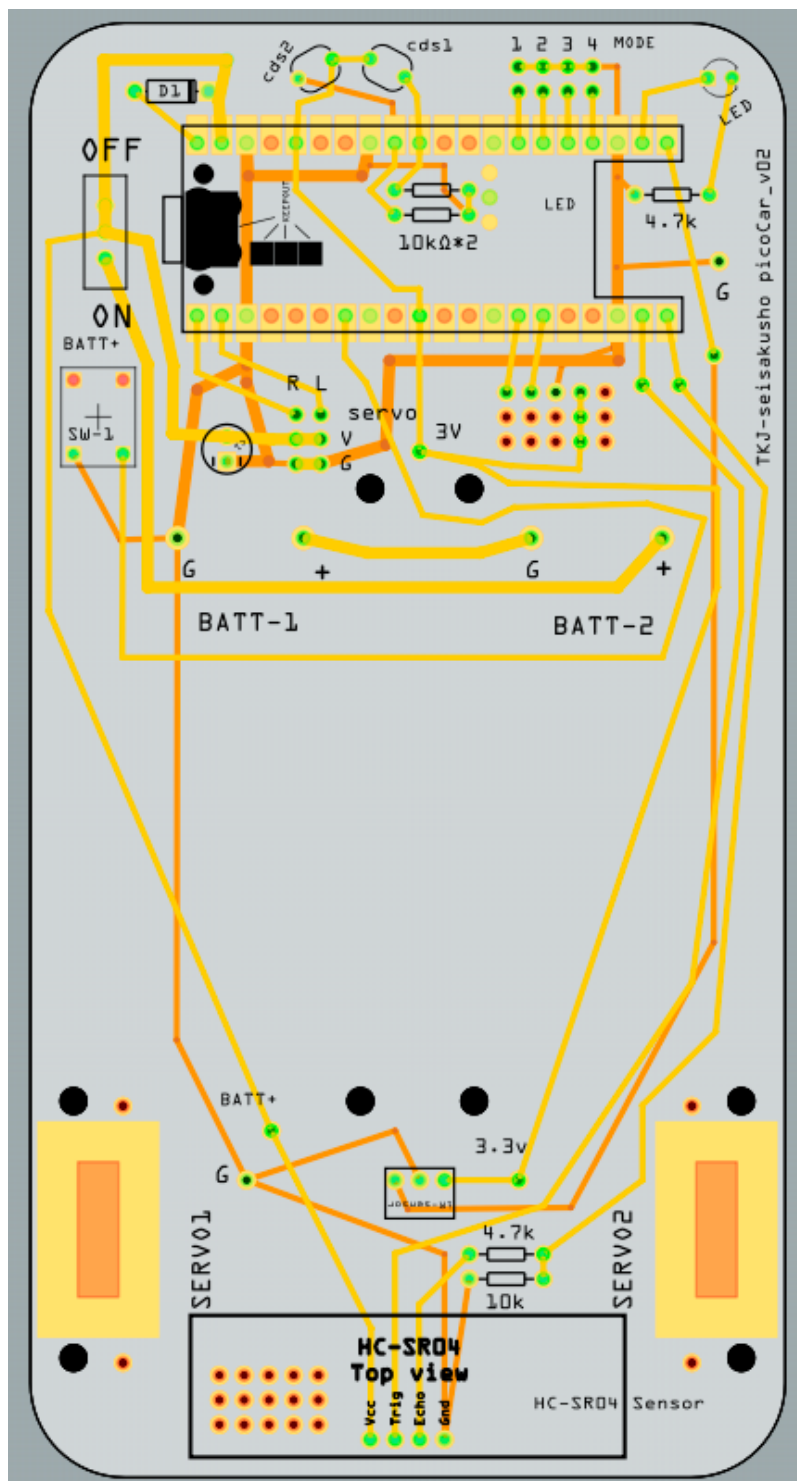


基板のバージョンにより位置やパターンが変わっていますが、組み立て手順は基本的に同じです。

Cds を 1 個にしたため、Cds1(GPIO-26)のみ使用します。上図では、上から 2 番目の抵抗は不使用です。

### 3. 組立注意事項

#### (ア) まず背の低い部品を取り付け

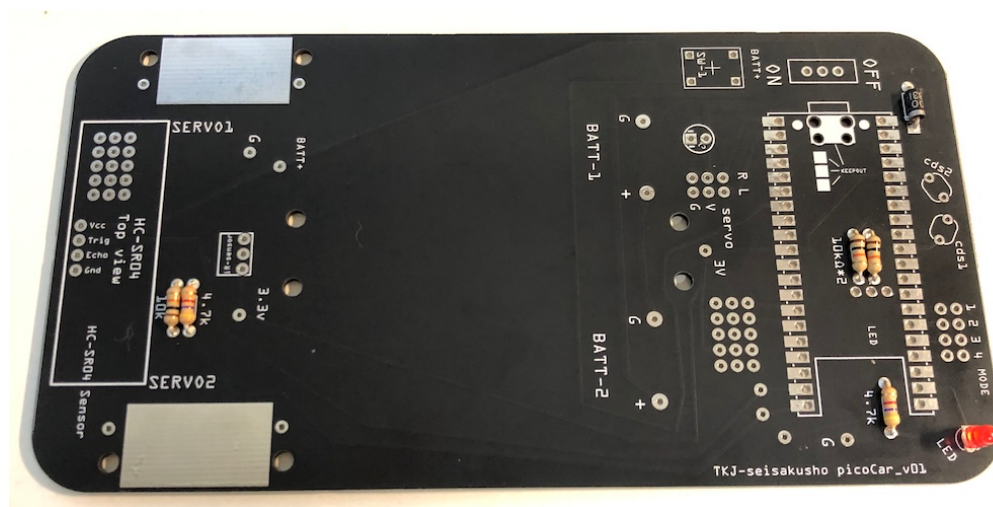

LED は極性があります。基板のパターンの四角い方に LED の足の長い方を取り付けてください。

ダイオードも極性があるので注意 絵柄に合わせて取り付けてください。

#### (イ) つぎに少し高いものを取り付け




Cds は cds1 につけてください。

iR センサーはなるべく上を向けてつけてください。




(ウ) 3P、7P コネクタの取り付け

① まず、pico に取り付けてから

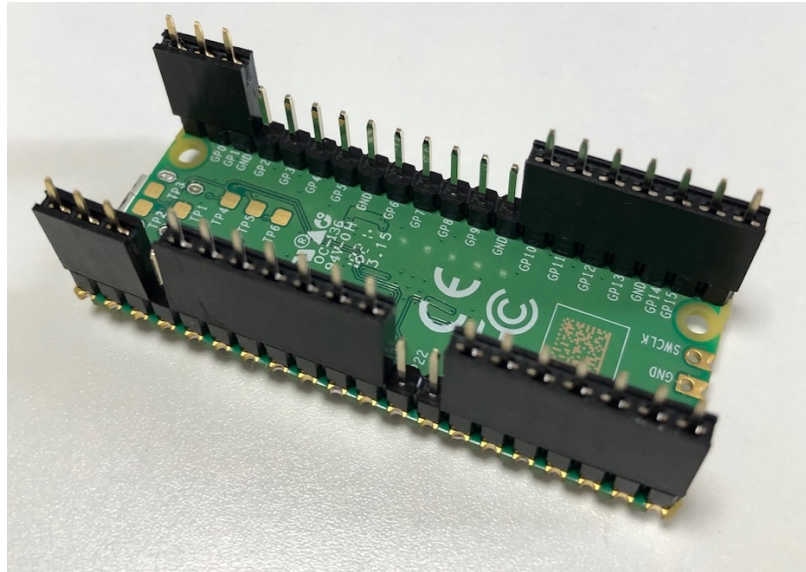

ポイント: 3P・7P コネクタは、先に pico に取り付けてから基板へ差し込み、その状態でハンダ付けすると位置が合わせやすくなります。

(エ) 電池ボックスを取り付け

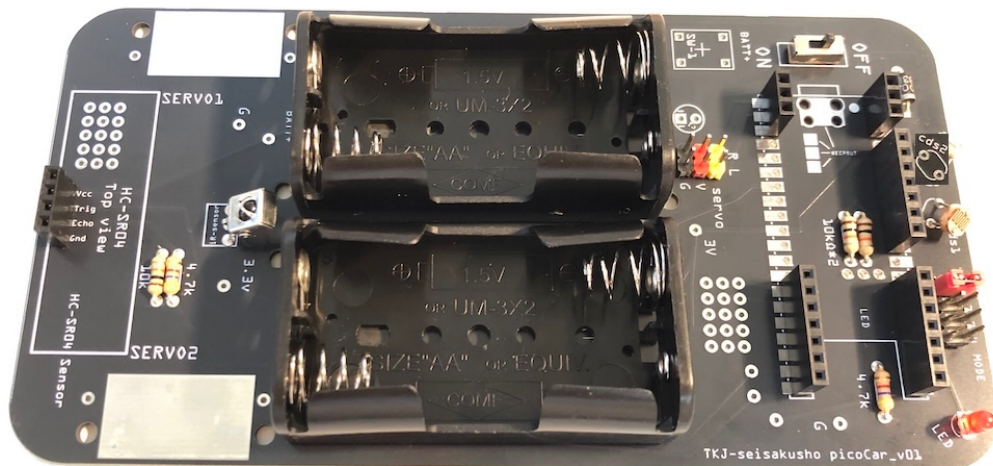

・電池ボックスは両面テープで固定します。その後端子をハンダ付けしてください。


(オ) タイヤの組み立て

①



ゴムタイヤをホイールに取り付け

②

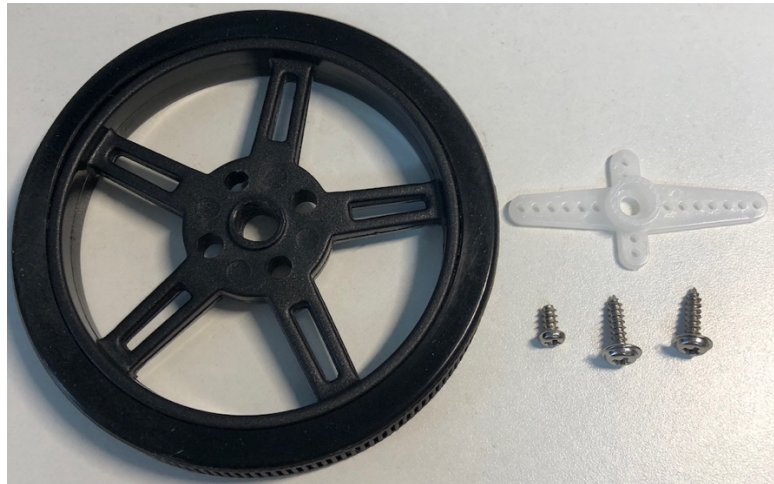


③



サーボ取り付け治具を装着


ものによっては、治具不要で、直接ねじ止め OK の部品もあります。

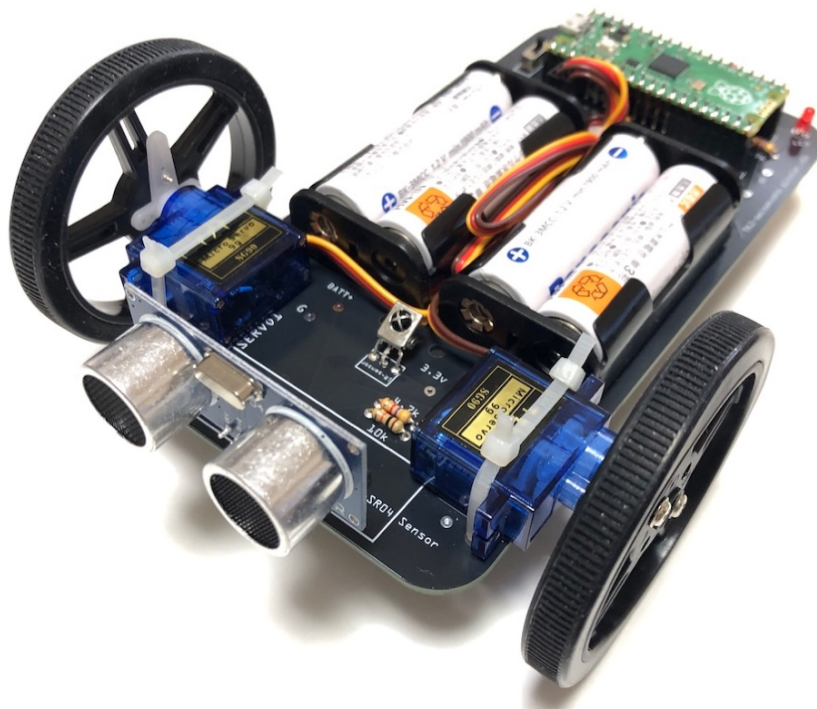

(カ)


サーボを基板に取り付け

1. 両面テープで固定する側のサーボのシールを剥がす

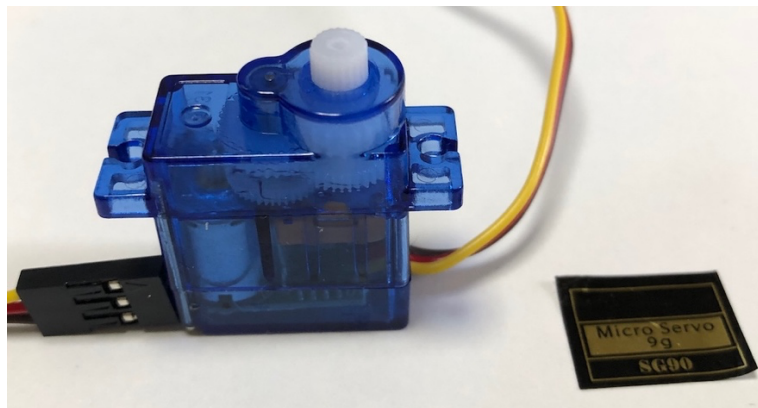


2. 両面テープで固定
3. 結束バンド(インシュロック)でさらに固定



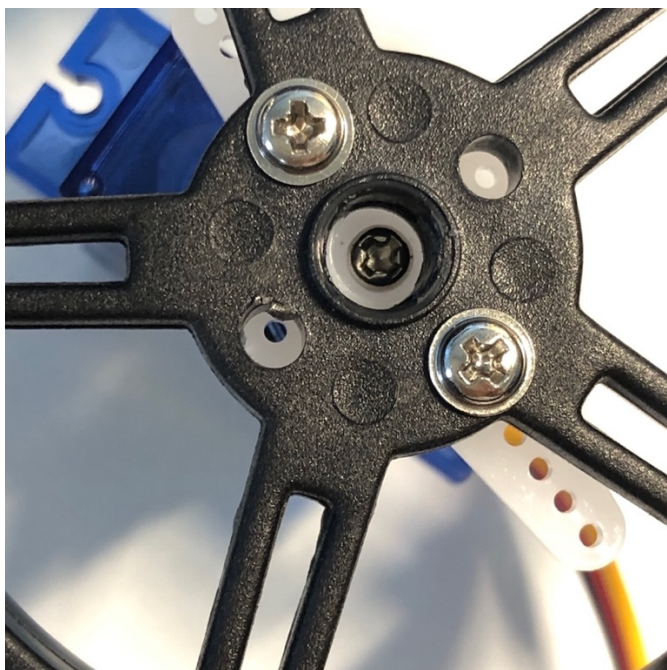



サーボには、ねじ止めするが基板につける前におこなうか、後にするかはやり易い順番で行う。


#### (キ) ボールキャスターの取り付け

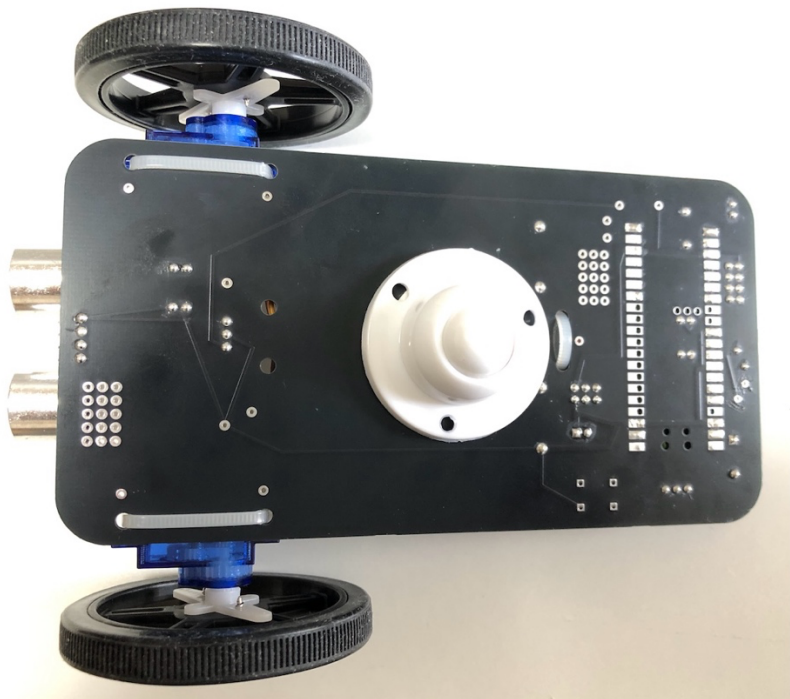


**ポイント:**ボールキャスターは写真では基板の中央付近に取り付けています。ハンダ付け後の修正が不要であれば、pico 付近に取り付けても構いません。

#### 4. 完成基板

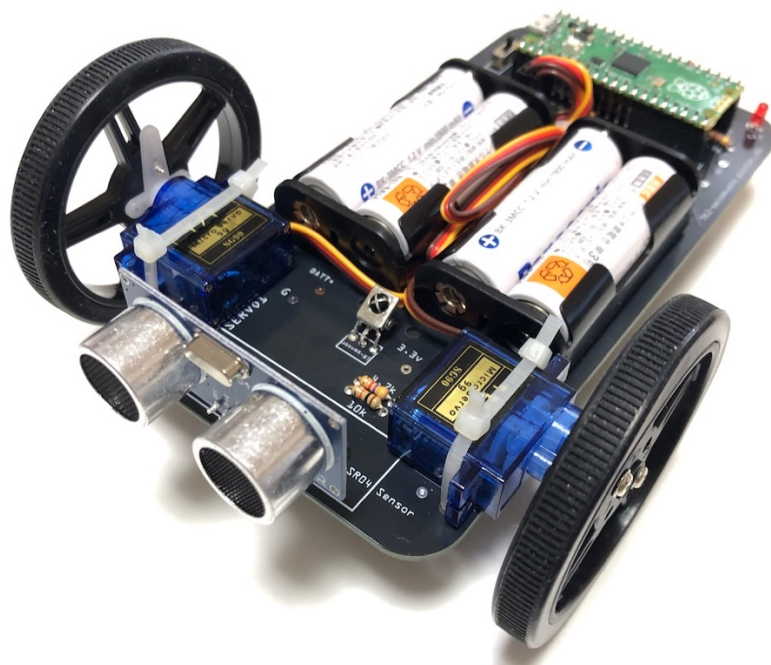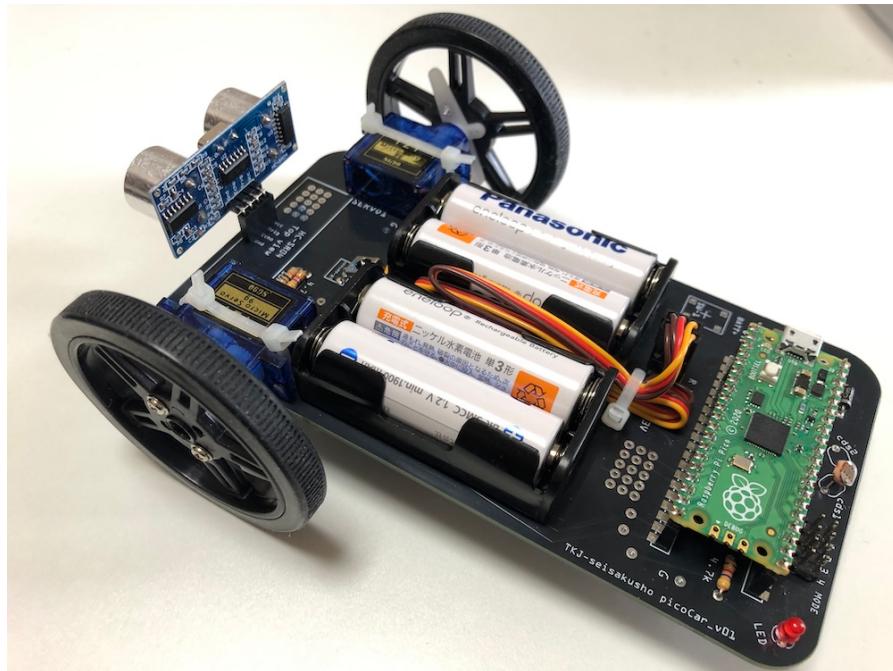

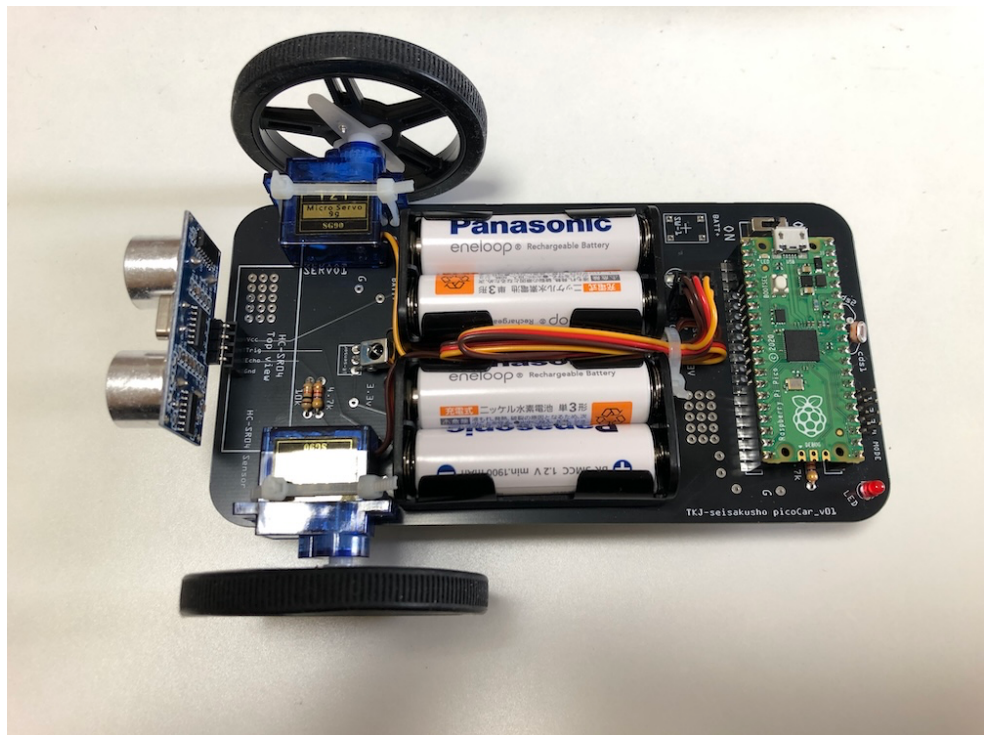

回路図 picoCar v1.0

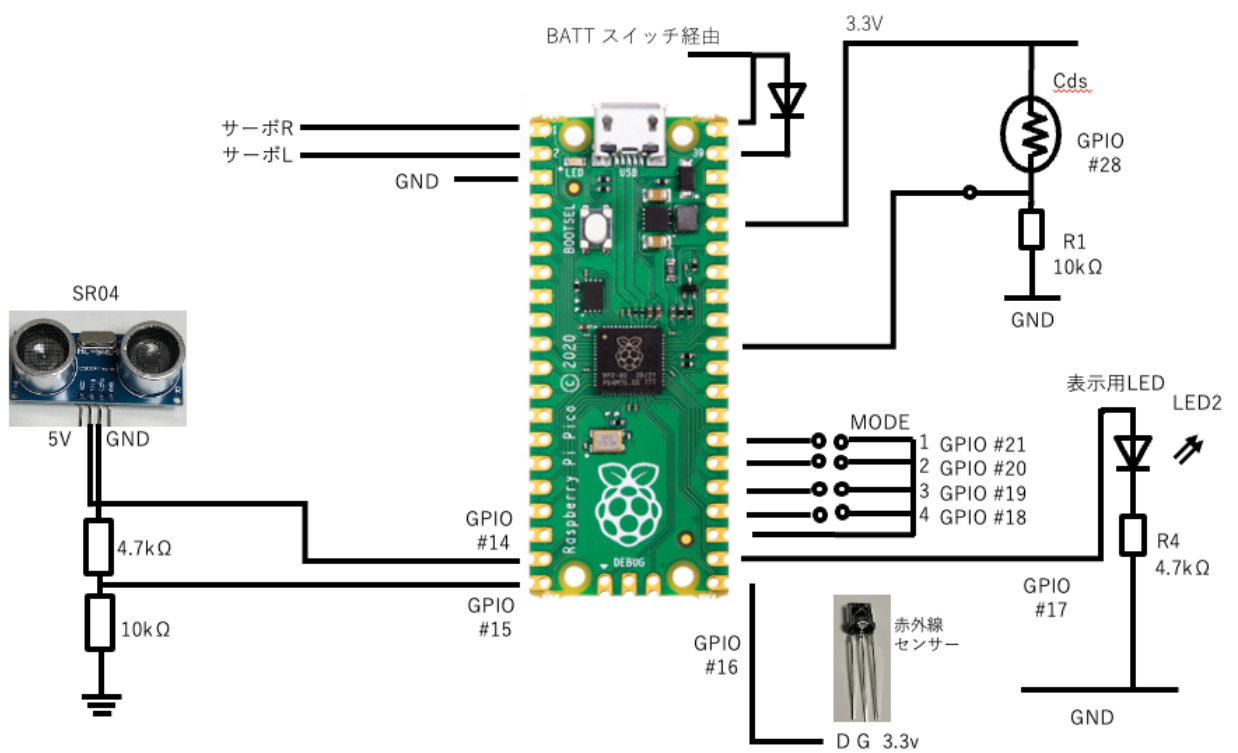

以上